



Modèle 331 Pompe de transfert **Guide de démarrage rapide**

1198000A

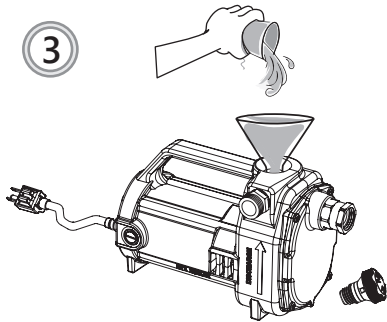

Avant utilisation, amorcer la pompe
Utilisez environ. 2 tasses d'eau

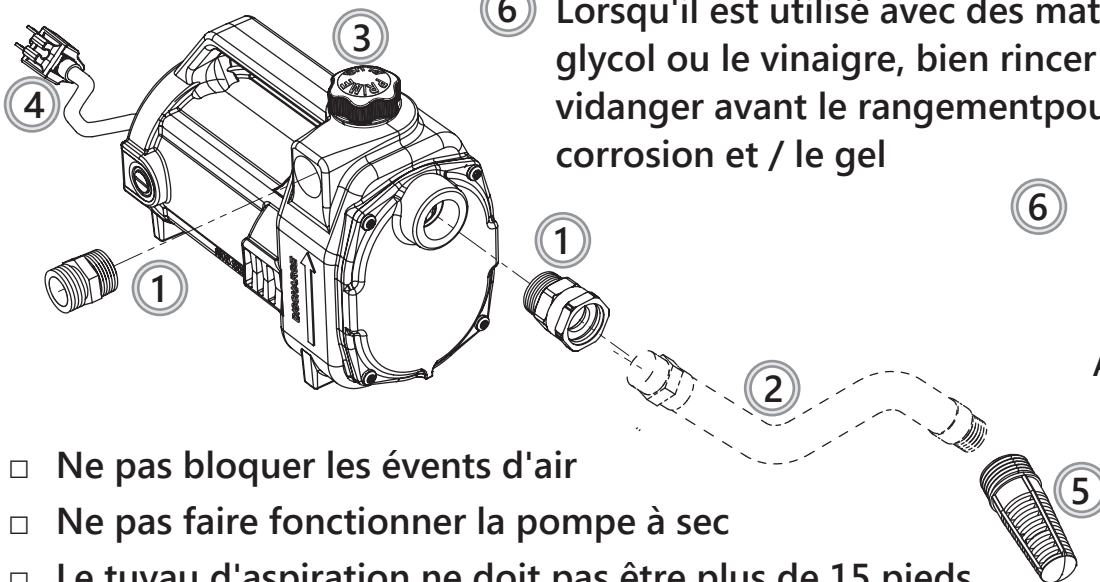

Après utilisation,
rincer à l'eau

- ① Utiliser du ruban Teflon (4 tours max) ou une pâte sur les raccords filetés (rendre étanche)
- ② Utilisez un tuyau, telles que le PEX ou tuyau de machine à laver, pour la conduite d'aspiration afin d'éviter l'aplatissement de la succion
- ③ Amorcer la pompe et serrer le bouchon à la main
- ④ Brancher le cordon d'alimentation sur une prise électrique GFCI avec mise à la terre
- ⑤ Utilisez le filtre sur la ligne d'admission si des corps étrangers peuvent être présent
- ⑥ Lorsqu'il est utilisé avec des matériaux tels que le glycol ou le vinaigre, bien rincer avec de l'eau et vidanger avant le rangement pour éviter la corrosion et / le gel

- ☐ Ne pas bloquer les évents d'air
- ☐ Ne pas faire fonctionner la pompe à sec
- ☐ Le tuyau d'aspiration ne doit pas être plus de 15 pieds
- ☐ Ne pas trop serrer le bouchon d'amorçage (Serrez à la main)
- ☐ La ligne pourrait prendre jusqu'à 2 minutes pour s'amorcer
- ☐ Ne pas plonger le moteur ou laisser le moteur être exposé à l'eau
- ☐ La température ambiante ne doit pas dépasser 104°F (40°C)
- ☐ Température de l'eau ne doit pas dépasser 140°F (60°C)
- ☐ Ne pas utiliser avec de l'eau potable ou des produits alimentaires
- ☐ Ne pas utiliser avec des liquides inflammables